


# PERI Rental Criteria 租賃準則

## PS100 Basic Components

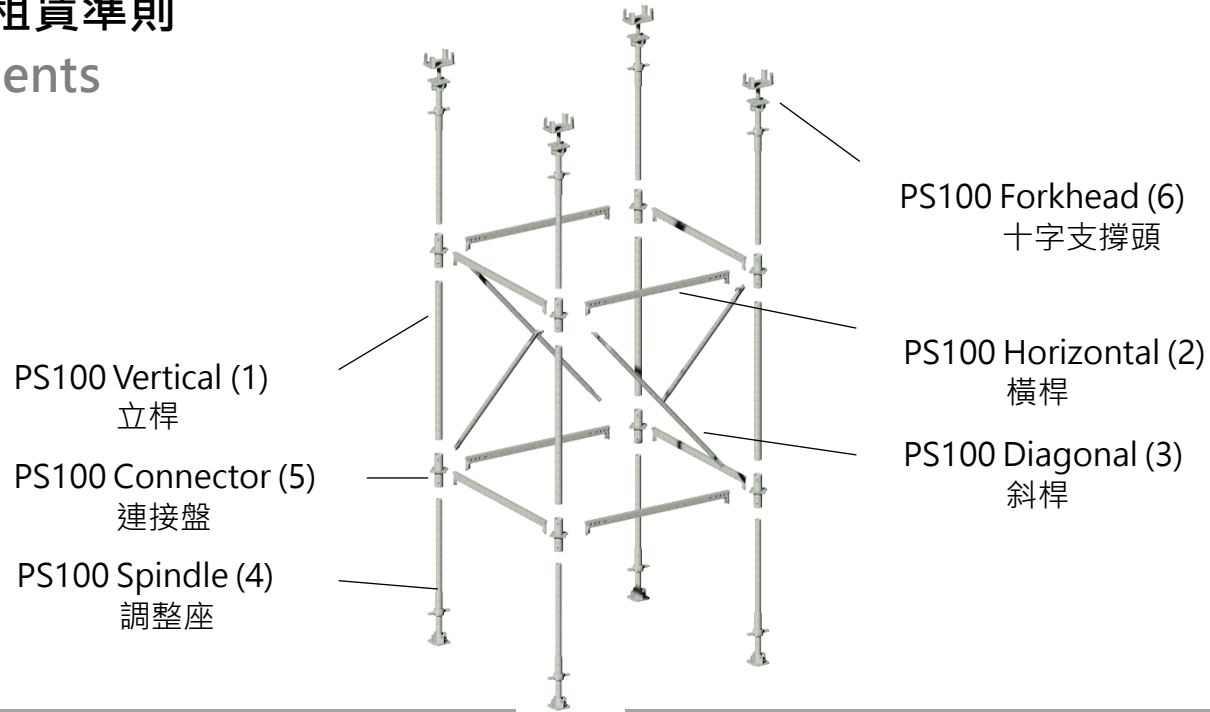

派利台灣有限公司  
 台北市信義區基隆路一段163號  
 10樓之一  
 電話：02-3765-1211  
 傳真：02-3765-1221  
[info@peri.tw](mailto:info@peri.tw)

內容	頁數
PS100 Vertical 立桿	2
PS100 Horizontal 橫桿	3
PS100 Diagonal 斜桿	7
PS100 Spindle 調整座	10
PS100 Connector 連接盤	12
PS100 Forkhead 十字支撐頭	13
General instructions 通用準則	14

修訂	日期   初始版本	頁數
New version 新版本	17.05.22   SR	


# PERI Rental Criteria 租賃準則

## PS100 Basic Components




PS100 Vertical 立桿	描述	說明	收費說明	類型
-------------------	----	----	------	----

### 60.10.01.1 PS100 Vertical bent > permitted bending (L/500) 立桿彎曲 > 可接受的彎曲程度

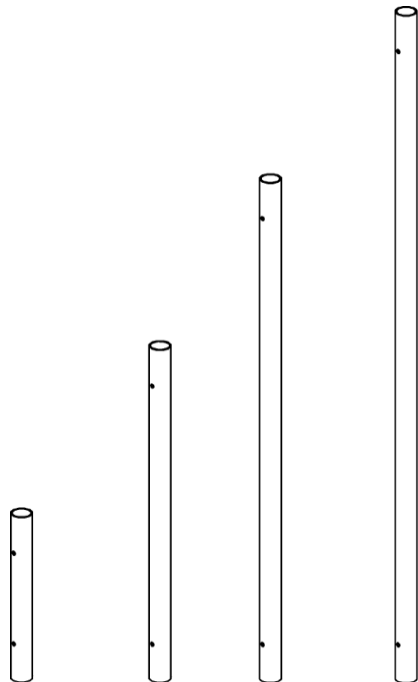

Component 構件	Perm. Bending 可接受的彎曲程度
PS100 VERTICAL 500	1 mm
PS100 VERTICAL 1000	2 mm
PS100 VERTICAL 1500	3 mm
PS100 VERTICAL 2000	4 mm



# PERI Rental Criteria 租賃準則

## PS100 Basic Components



PS100 Horizontal 橫桿	描述	說明	收費說明	類型
	<p>60.10.02.01 Local dent in profile 輪廓上的局部凹痕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Edges not affected 邊緣不受影響</li> </ul>			
	<p>60.10.02.02 Wedge-opening torn out   Wedge missing 楔形開口破裂或遺失楔子</p>	 		

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## PS100 Basic Components




















PS100 Horizontal 橫桿	描述	說明	收費說明	類型
	<p>60.10.02.03 Profile bent 型鋼彎曲</p>			
	<p>60.10.02.04 Dent in hook 鉤子凹陷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ If possible 若可以修復</li> <li>▪ Or if not possible 若無法修復</li> <li>▪ Crack in material 材料裂開</li> </ul>	  	<p>088244</p>   	  

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## PS100 Basic Components



PS100 Horizontal 橫桿	描述	說明	收費說明	類型
	<p>60.10.02.05 Hole dented 孔洞凹陷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>If original geometry of the hole preserved 若保留原始的孔洞形狀</li> <li>if changed 若孔洞形狀改變</li> <li>Cracks in material 材料裂開</li> </ul>	<p>        </p>	<p>088244</p> <p>      </p>	<p>      </p>
	<p>60.10.02.06 Profile bent in vertical axis 型鋼在垂直軸上彎曲</p>	<p>   </p>	<p>  </p>	<p>  </p>

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## PS100 Basic Components



PS100 Horizontal 橫桿	描述	說明	收費說明	類型
---------------------	----	----	------	----



### 60.10.02.07 Profile bent in horizontal axis 型鋼在水平軸上彎曲

- Edges not affected and
- $\leq$  permitted bending ( $l/300$  or 5 mm)  
邊緣不受影響且橫桿彎曲程度在可接受範圍內

Component 構件	Perm. Bending 可接受的彎曲程度
PS100 Horizontal 250	1 mm
PS100 Horizontal 500	2 mm
PS100 Horizontal 750	2 mm
PS100 Horizontal 1000	3 mm
PS100 Horizontal 1500	5 mm
PS100 Horizontal 2000	5 mm
PS100 Horizontal 2500	5 mm
PS100 Horizontal 3000	5 mm

- $>$  permitted bending



# PERI Rental Criteria 租賃準則

## PS100 Basic Components



PS100 Diagonal 斜桿	描述	說明	收費說明	類型
	<p>60.10.03.01 Wedge or fork bolt damaged   missing 楔子或叉栓損壞或遺失</p>			
	<p>60.10.03.02 Dents in profile 型鋼上的凹痕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d &gt; 3 cm</li> </ul>			

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## PS100 Basic Components



PS100 Diagonal 斜桿	描述	說明	收費說明	類型
-------------------	----	----	------	----



### 60.10.03.03 Profile bent 型鋼彎曲

- > permitted bending 5 mm ( l/500)

Component 構件	Perm. Bending 可接受的彎曲程度
PS100 Diagonal 1000/500	2 mm
PS100 Diagonal 1000/1000	3 mm
PS100 Diagonal 1000/1500	3 mm
PS100 Diagonal 1000/2000	4 mm
PS100 Diagonal 1500/500	3 mm
PS100 Diagonal 1500/1000	3 mm
PS100 Diagonal 1500/1500	4 mm
PS100 Diagonal 1500/2000	5 mm
PS100 Diagonal 2000/500	4 mm
PS100 Diagonal 2000/1000	4 mm
PS100 Diagonal 2000/1500	5 mm
PS100 Diagonal 2000/2000	5 mm
PS100 Diagonal 2500/1000	5 mm
PS100 Diagonal 2500/1500	5 mm
PS100 Diagonal 2500/2000	5 mm





# PERI Rental Criteria 租賃準則

## PS100 Basic Components



PS100 Spindle 調整座	描述	說明	收費說明	類型
	<p>60.10.04.01 Spindle bent 調整座彎曲</p>			
	<p>60.10.04.02 Thread 螺紋</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heavily soiled 嚴重汙損</li> <li>▪ Damaged (nut not moveable) 損壞 (螺母無法轉動)</li> </ul>	 	 	 

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## PS100 Basic Components







PS100 Spindle 調整座	描述	說明	收費說明	類型
	<p>60.10.04.03 Nut broken 螺母損壞</p>			
	<p>60.10.04.04 Base plate bent 底板彎曲</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bent (spindle not affected) 底板彎曲但軸心不影響</li> <li>▪ Bent and spindle affected 底板彎曲且軸心受影響</li> <li>▪ Weld cracked 焊接處裂開</li> </ul>		<p>088244</p>	

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## PS100 Basic Components

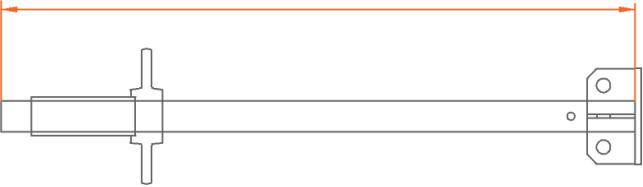

PS100 Spindle 調整座	描述	說明	收費說明	類型
	60.10.04.05 Spindle cut off 調整座被切斷			

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## PS100 Basic Components



PS100 Connector 連接盤	描述	說明	收費說明	類型
	<p>60.10.05.01 Tube squeezed or bent 連接管被擠壓或彎曲</p>			
	<p>60.10.05.02 Rosett bent 連接盤彎曲</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ &lt;10 mm</li> <li>▪ &gt;10 mm</li> <li>▪ Cracks in the rosette 連接盤裂開</li> </ul>		<p>088244</p>   	  

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## PS100 Basic Components







PS100 Forkhead 十字支撐頭	描述	說明	收費說明	類型
	<p>60.10.06.01 Base plate bent 底板彎曲</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 5 mm</li> </ul>			
	<p>60.10.06.02 Angles bent 十字支撐頭彎曲</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bent without crack in welding 焊接彎曲無裂紋</li> <li>Bent with crack in welding 焊接彎曲有裂紋</li> <li>Missing 遺失</li> </ul>	  	<p>088244</p>   	  

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## PS100 Basic Components



















General Instructions 通用準則	描述	說明	收費說明	類型
	60.10.07.01 Heavily soiled 嚴重汙損			

# PERI Rental Criteria 租賃準則

## Glossary Icons 圖示對照表



圖示	含意	圖示	含意	圖示	含意
	Not Ok– material is scrap 材料需報廢		Billing necessary (customer) 需收費		Optical damage 可見的損壞
	OK– material stays in rental park 材料仍在可租賃使用的範圍		No Billing necessary 無需收費		Functional damage 功能損壞
	Scrap material– it's not permitted to hand out the material because of safety aspects 因安全考量無法再交付，材料需報廢		Shorten the material 需裁短材料		Functional damage— it's not permitted to hand out the material 功能損壞 – 無法再使用
	Repair according to instruction 材料需依指示修復		Mark the material 需在材料上標記		Static damage— it's not permitted to hand out the material 物理損壞 – 無法再使用
	Fix material cold—Afterwards check weld seams and bordering components 材料需修復 並再檢查焊縫和邊框部件		Replace damaged material 需替換損壞材料		
	Clean the material 材料需清潔		Replace missing material 需替換遺失材料		